
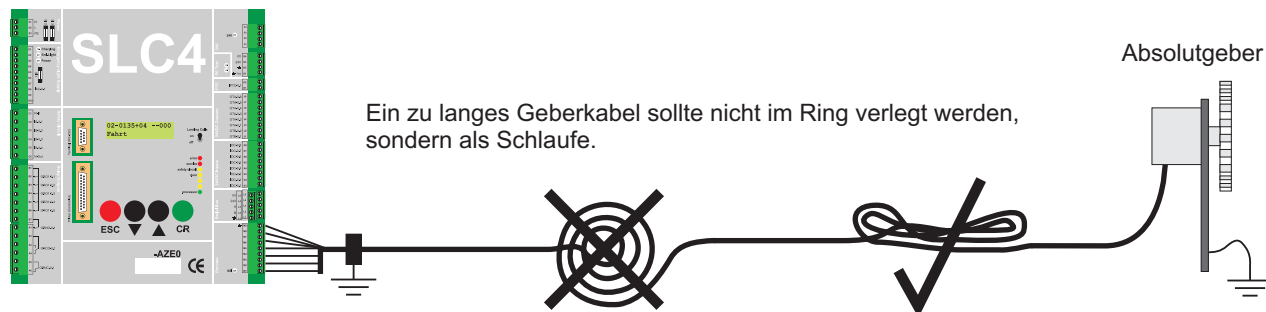
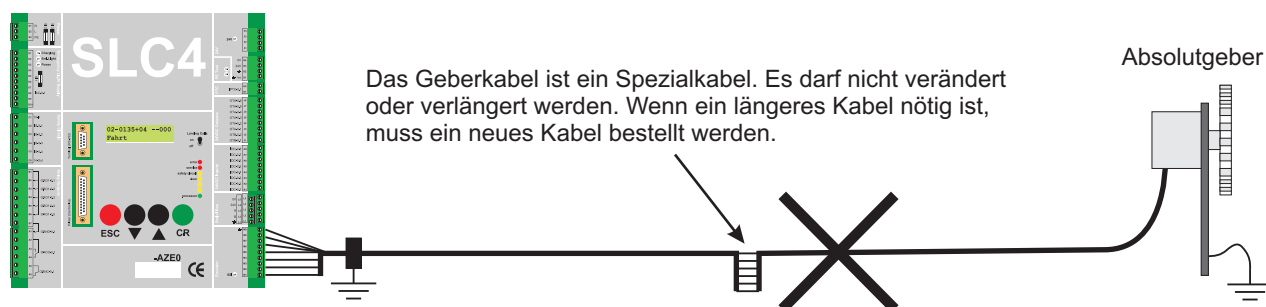



EMV-Hinweise zur DISK-...

Wichtige Tipps zur Kabelverlegung für einen störungsfreien Betrieb.

Diese Hinweise gelten für alle DISK-Varianten wie Absolutdrehgeber, Laser und Magnetbandsystem

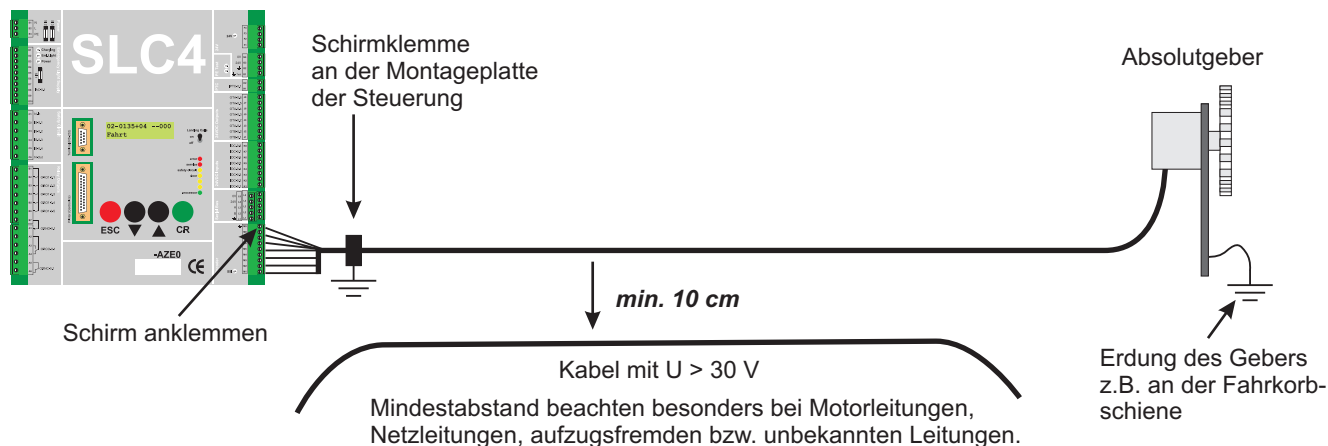

Wenn Sie Betriebsstörungen vermuten, müssen zusätzlich folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

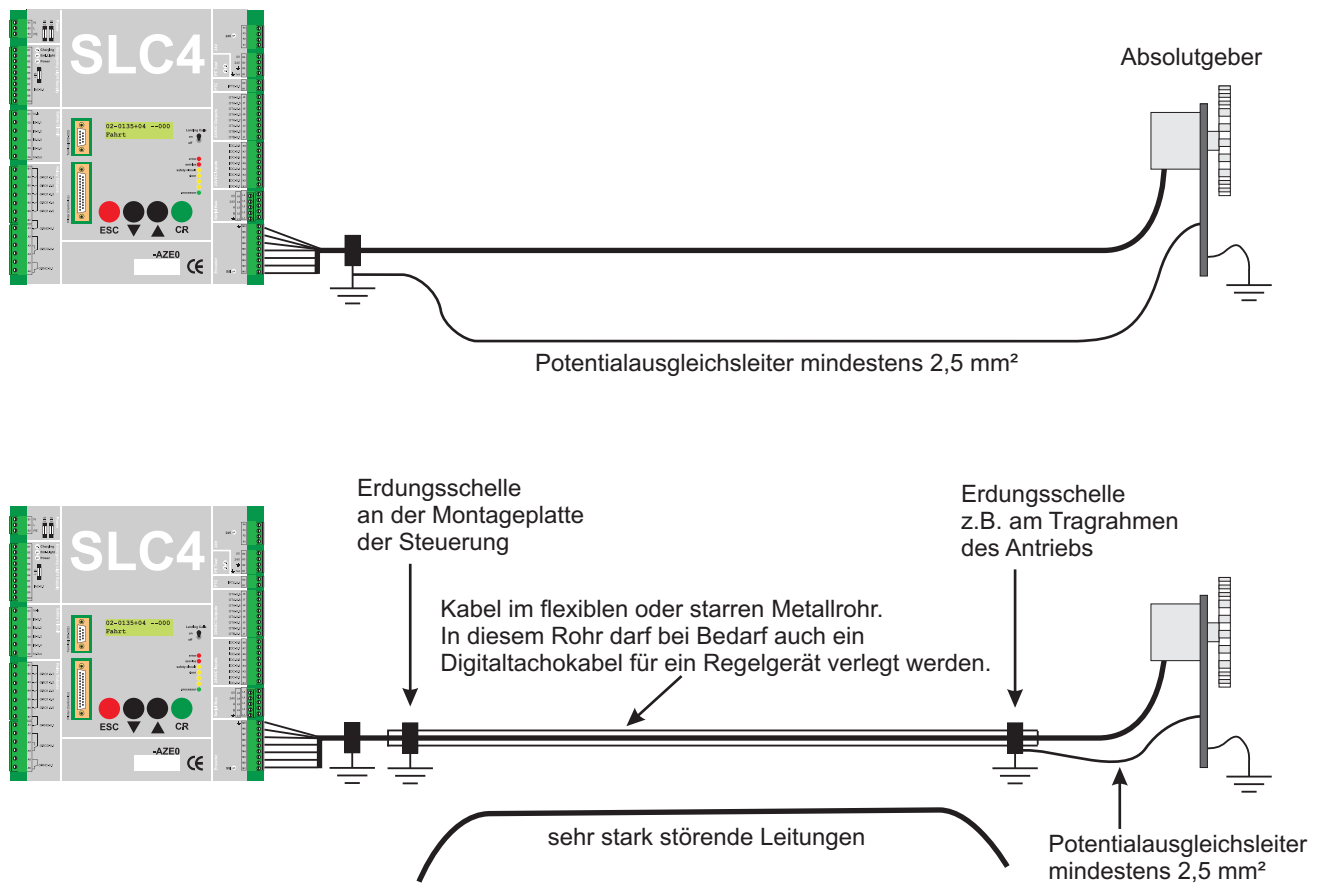

Vorgenannte Maßnahmen gelten im Allgemeinen auch für Digitaltacholeitungen zu Geschwindigkeitsregelungen.

Sollten Sie vorgenannte Vorschriften nicht beachten, kann es zu unangenehmen, sporadisch auftretenden Fehlern führen wie z.B. Stillsetzen der Anlage mit Meldung "Geberfehler", Durchfahren einer Haltestelle bzw. zu spätes Anhalten, Ansprechen von Geschwindigkeitsüberwachungen, Zonenfehlern mit Meldung "SHB-Fehler" u.s.w..



Lesen Sie auch das Kapitel "EMV-Vorschriften" in der Systembeschreibung der Steuerung SLC4. STRACK übernimmt für fehlerhafte Montage keine Haftung. Eventuell notwendig werdende Serviceeinsätze unseres Personals müssen in Rechnung gestellt werden. Wir bitten hierfür um Verständnis.